


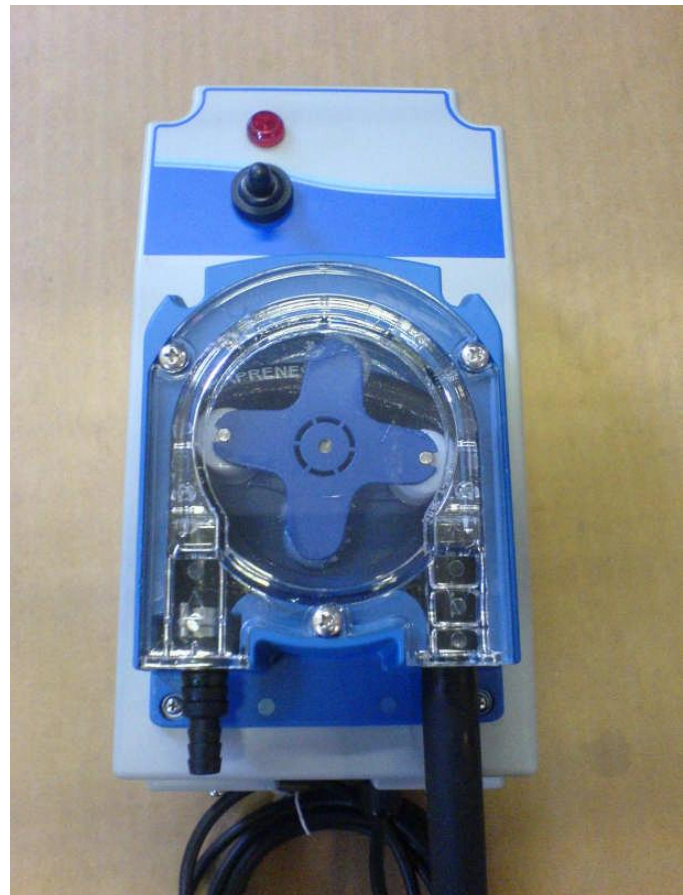


SE-PSH000HM1000 Peristaltic pump

Tætheddsgrad.	IP-65.
Slange materiale.	Norprene.
Forsynings spænding.	230 Vac. 50-60Hz.
Flow område @ bar.	30-60-90-120 l/h
Max tryk.	0,1 Bar.
Slangestudse.	Inlet Water: 8x12 mm. Outlet water: 8x12 mm.
Dimensioner.	240x135x175mm.
Montage.	Beslag eller direkte.
Speciale funktion.	Justerbar i steps.



Montage og flow indstilling.

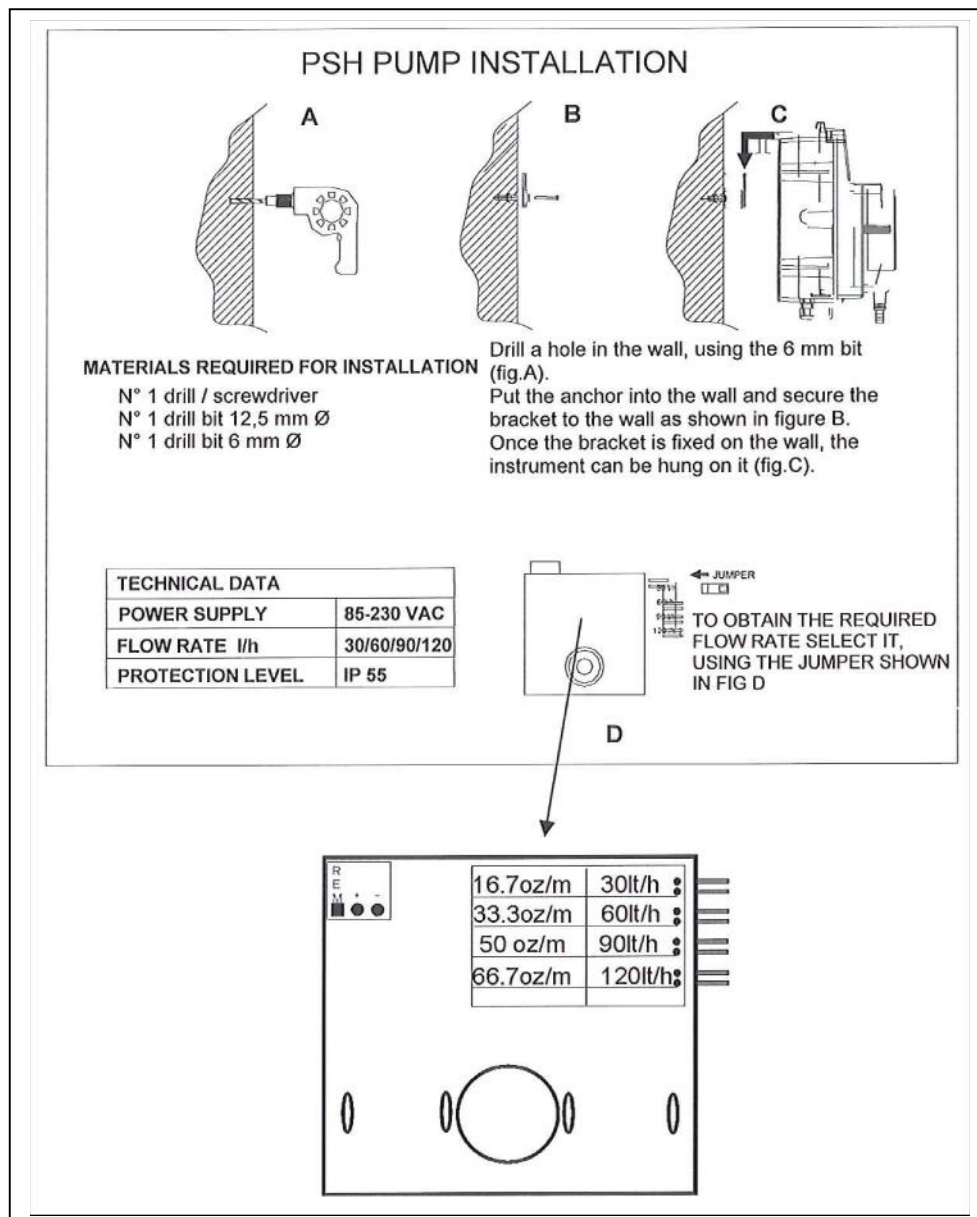


Vigtigt:

Før service kontrolleres at pumpen er spændingsfri.

Flowet kan indstilles ved at åbne plastkassen og rykke jumperen på motorprintet.

Flowet kan indstilles til henholdsvis 30l/h, 60l/h, 90l/h og 120l/h.

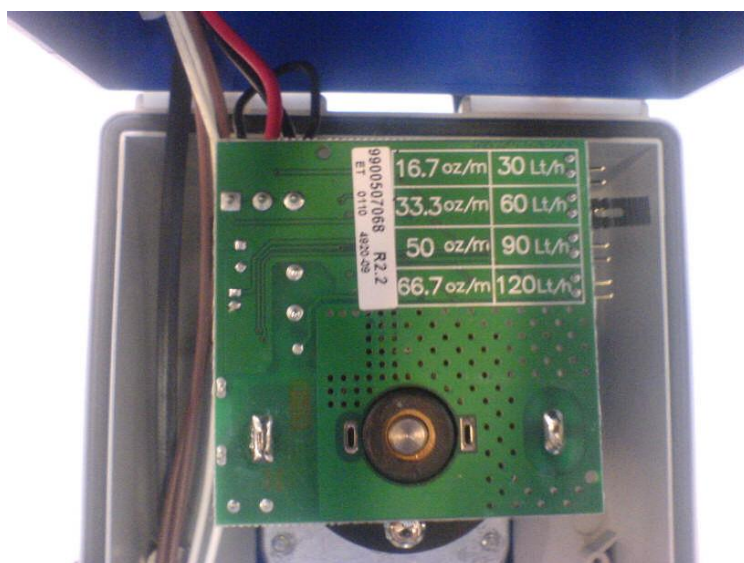

Reservedele for SE-PSH000HM1000

Før service kontrolleres at pumpen er spændingsfri samt, at der er den fornødne personbeskyttelse over for den kemi, som pumpen har været i kontakt med.

9900090064.	Norprene.	9,5 x 15,9mm studs 10 mm.
9900151006.	Rotor komplet.	
9900064294.	Frontdæksel klar.	

Alternative slanger.

9900090017.	Tygon (R-1000)	9,5 x 15,9mm studs 10 mm.
9900090067.	Sekobril.	9,5 x 15,9mm studs 10 mm.
9900090232.	Sekoflex.	9,5 x 15,9mm studs 10 mm.

Udskiftning af slange.

Vigtigt:

Før service kontrolleres at pumpen er spændingsfri samt, at der er den fornødne personbeskyttelse over for den kemi, som pumpen har været i kontakt med.



1. Afmonter frontdæksel ved at løsne de 3 skruer.




2. Afmonter slangen.



3. Monter ny slange, start hvor slangen er monteret med en krave.



4. Monter frontdæksel med de 3 skruer.

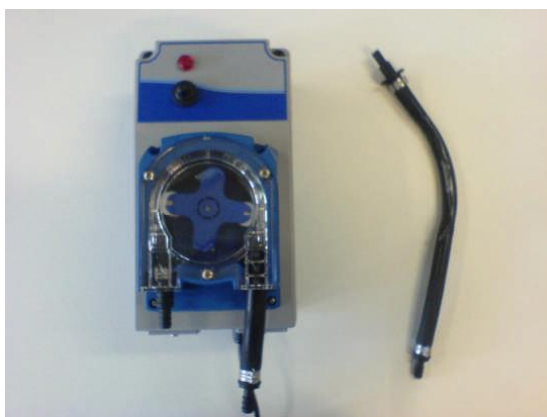

5. Pumpen er nu klar til brug.

